

ユーザーガイド

TouchLock XL V2

FL2009

第一版
2019年5月1日



3つの開錠方法を搭載

1. 指紋センサー

内蔵された静電容量方式のタッチ式センサーを使用して、指紋を登録し、開錠します。



2. PC (コンピュータ)

コンピュータと接続してパスワードを設定します。開錠と本体に登録された指紋の消去ができます。



3. フック・クリック

指紋で開錠できないときやその他何らかの理由で開錠できないときに、錠のフックで操作する補助的な開錠方法です。



※注意


第三者による盗用を防ぐために、使用を開始する前にはユーザーガイドをよく読み、理解したうえで、それぞれの操作方法ごとに初期設定(指紋の登録やパスワードの変更等)を行ってください。

日常的な使用の頻度に関わらず、3種類の使用方法の全てについて設定する必要があります。

はじめに

フックを1回押下げてください

- LEDライトがオンにならない、もしくは赤のライトが3回点滅するときは、充電が十分でない可能性があります。マイクロ-USBの充電ポートから充電してから使用してください。（初めて使用するとき、あるいは長期間使用していなかったときは、充電してから使用することをお勧めします）
- 赤と青のライトが同時に点滅するときは、指紋が1個も登録されていません。
- 青のライトが点滅するときは、管理者（指）を含む1個以上の指紋が登録されています。
- フックを押下げて何もしないで15秒経つとロックの電源はオフになります。
- 内蔵バッテリーを良い状態にキープするには3ヶ月に一度は充電してください。

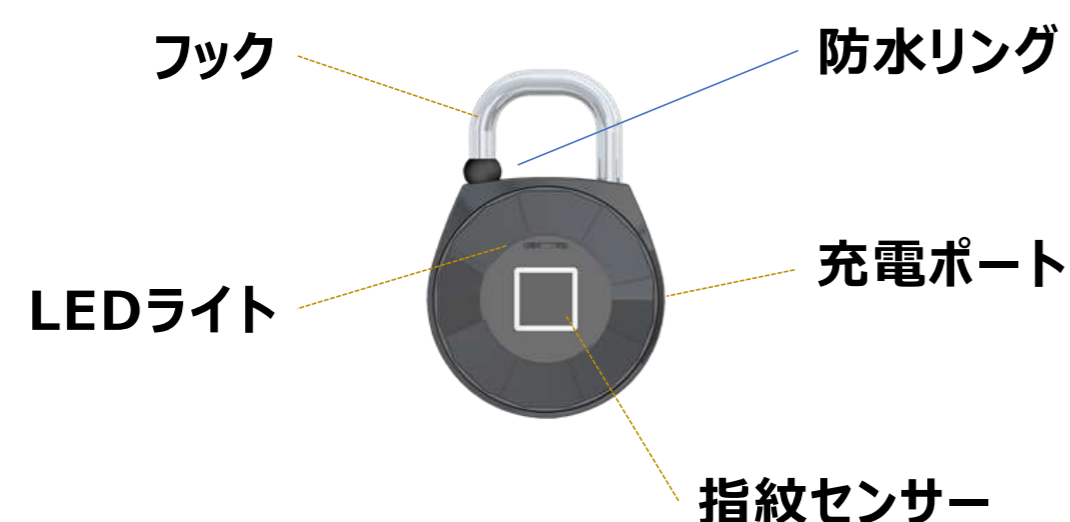


1) 管理者（指）の登録

- 指紋が登録されていない状態で、1番目と2番目に登録された2個の指紋が管理者（指）となります。
- 操作の前にあらかじめ、管理者にする指（指紋）を決めておきます。
- 指紋を追加・削除するときは、管理者（指）の認証が必要になります。



3) 指紋の追加

- 指紋の追加には、管理者（指）の認証が必要になります。
- 複数の指紋を連続して登録できます。
- 1つの錠に登録できる指紋は最大20個までです。

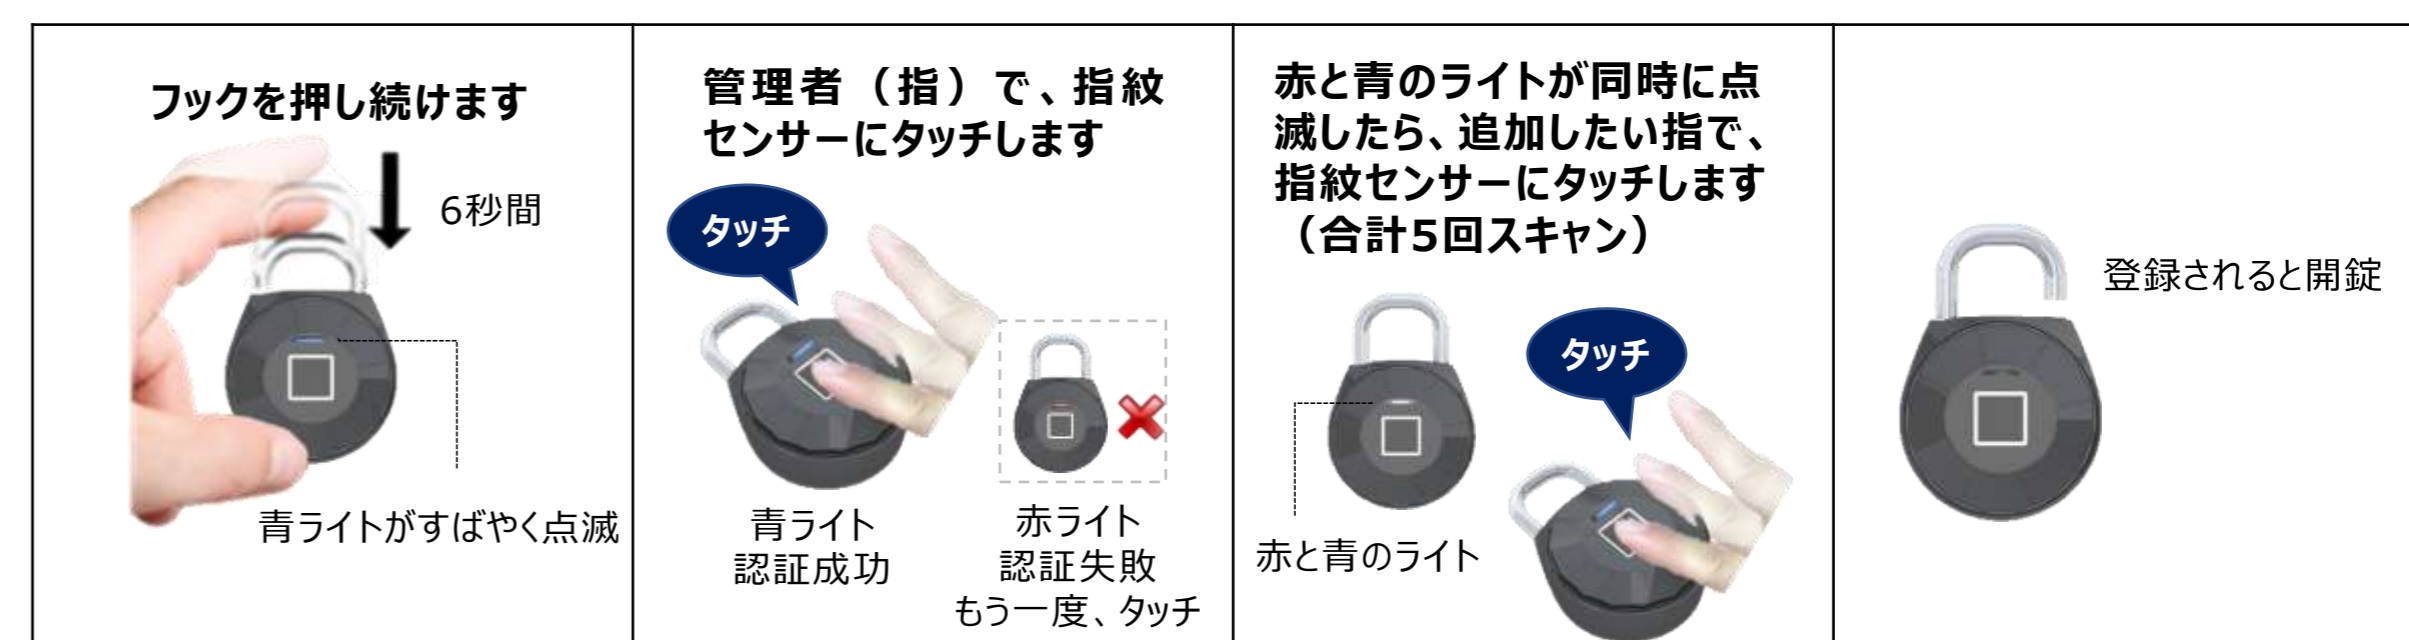

2) 開錠



4) 指紋の全消去

- 指紋の全消去には、管理者（指）の認証が必要になります。
- 管理者（指）を含む、登録されている全ての指紋とフック・クリック・コードが消去されます。



5) コンピュータで開錠と全消去

- Windows PCと接続してパスワードの変更、開錠、指紋の全消去ができます。
- Windows PC(Windows Version 7, 8, 10)に「BIO-Key TouchLock Tool」をインストールしておいてください。
(「BIO-Key TouchLock Tool」は次のサイトのいずれかからダウンロードできます)
www.bio-key.co.jp/support/support-touchlock/
www.bio-key.com.hk/download.html
- 盗用防止のため、初めて使うときにパスワードを変更してください。
(工場出荷時の初期値は“0000”です。)


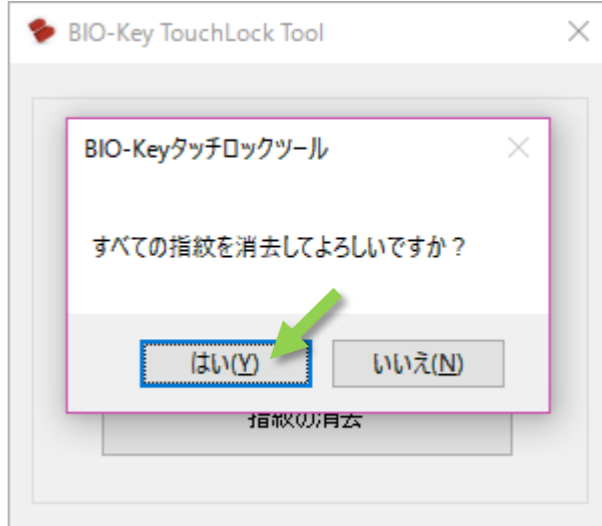
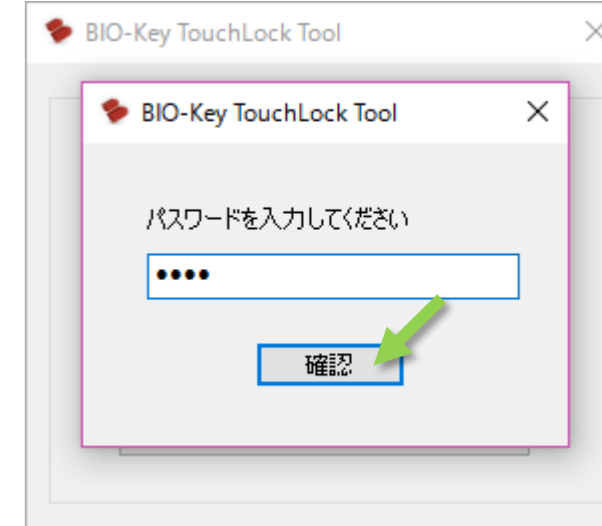
マイクロUSBケーブルで錠とコンピュータを接続し、「BIO-Key TouchLock Tool」を起動します。



①パスワードの変更

<p>「パスワードの変更」をクリックします。</p> 	<p>変更前のパスワードと新しいパスワード(2回)を入力して、「変更」をクリックします。</p>  <p>パスワードには、4桁の数字を設定してください。</p>	<p>「OK」をクリックします。</p> 
--	---	---

③登録されている指紋とフック・クリック・コードの全消去

<p>「指紋の消去」をクリックします。</p> 	<p>「はい」をクリックします。</p>  <p>消去を取りやめるときは、「いいえ」をクリックしてください。</p>	<p>パスワードを入力して、「確認」をクリックします。</p>  <p>「確認」をクリックすると、管理者の指紋を含め、この錠に登録されている全ての指紋とフック・クリック・コードが消去されます。</p>
---	---	---









②パスワードで開錠

<p>「パスワードで開錠」をクリックします。</p> 	<p>パスワードを入力して、「開錠」をクリックします。</p>  <p>錠が開きます。</p> 	<p>「OK」をクリックします。</p> 	<p>「OK」をクリックします。</p> 
--	--	---	--

6) フック・クリック・コードを利用した補助開錠モード

- 錠のフックを使用し、長押しと短い押下げを6回組み合わせると一組のフック・クリック・コードとして登録することができます。(例：・ー・ー・ー)
- 錠が指紋で開錠できないときは、登録しておいたフック・クリック・コードを使って開錠できます。
- 指紋を登録すると、フック・クリック・コードが登録できます。
- 錠に指紋を登録した後は、他の人が開錠できないようにフック・クリック・コードを登録してください。
- 操作の前にあらかじめ、フック・クリック・コードを決めておきます。

①フック・クリック・コードの登録

<p>フックを押し続けます</p>  <p>5 秒間</p> <p>青ライトが点滅</p>	<p>フックから手を離さずに、さらに押し続けます</p>  <p>3 秒間</p> <p>赤と青のライトがすばやく点滅</p>	<p>1番目のクリックを入力します</p> <p>・長いクリック</p>  <p>1 秒以上</p> <p>赤と青のライトが点灯 登録成功</p> <p>・短いクリック</p>  <p>1 秒未満</p> <p>青ライトがすばやく点滅 登録成功</p>
<p>1つのクリックが登録され赤と青のライトがすばやく点滅したら次のクリックを入力できます</p> 	<p>同様に2～6番目のクリックを入力します</p> <p>・長いクリック</p>  <p>1 秒以上</p> <p>赤と青のライトが点灯 登録成功</p> <p>・短いクリック</p>  <p>1 秒未満</p> <p>青ライトがすばやく点滅 登録成功</p>	<p>6つのクリックが登録されると、青ライトが4秒点灯</p>  <p>4 秒間</p>

※登録したフック・クリック・コードを忘れないようにメモしておいてください。

— — — — —

②フック・クリック・コードで開錠、またはフック・クリック・コードの変更

<p>フックを押し続けます</p>  <p>5 秒間</p> <p>青ライトが点滅</p>	<p>フックから手を離さずに、さらに押し続けます</p>  <p>3 秒間</p> <p>赤と青のライトがゆっくり点滅</p>	<p>登録したフック・クリック・コードを入力します</p> <p>長くまたは、短く計6回</p>  <p>3 秒間</p> <p>コードが正しく入力されると、青ライトが3秒間点灯</p>
<p>開錠</p>  <p>何もせずに3秒が経つと開錠します</p>	<p>変更</p> <p>前のステップで青いライトが3秒間点灯中に、フックを軽く押します</p>  <p>1 回</p> <p>赤と青のライトがすばやく点滅</p>	<p>新しいフック・クリック・コード (6つのクリック) を入力します</p> <p>・長いクリック</p>  <p>1 秒以上</p> <p>赤と青のライトが点灯 登録成功</p> <p>・短いクリック</p>  <p>1 秒未満</p> <p>青ライトがすばやく点滅 登録成功</p>

フック・クリック・コードの入力に失敗したときは、コードを再入力してください。



コードの入力が失敗すると、赤ライトが点灯後、赤と青のライトがゆっくり点滅しますので、コードを再入力してください

フック・クリック・コードの入力に4回失敗するとコードの入力が終了します。始めからやり直してください。

③フック・クリック・コードの消去

指紋の全消去をすると、フック・クリック・コードも消去されます。操作は、本マニュアルの「指紋の全消去」を参照してください。

操作ビデオWebサイト:
<http://www.bio-key.com.hk/download.html>

お断り

- *本書はBIO-key International, Inc. およびBIO-key Hong Kong Limitedより提供された情報をもとにして作成されています。
- *本書に記載されている情報、操作仕様、製品仕様は予告無く変更する場合があります。
- *本書の内容、文章、画像等の無断転載および無断使用することを固く禁止します。

〒108-0075東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー8階
BIO-key Japan株式会社